

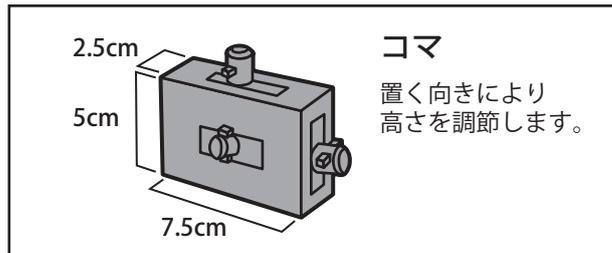


デジペタ(デジツール)

板やコマの厚みにより、4段階に高さを調整する装置です。




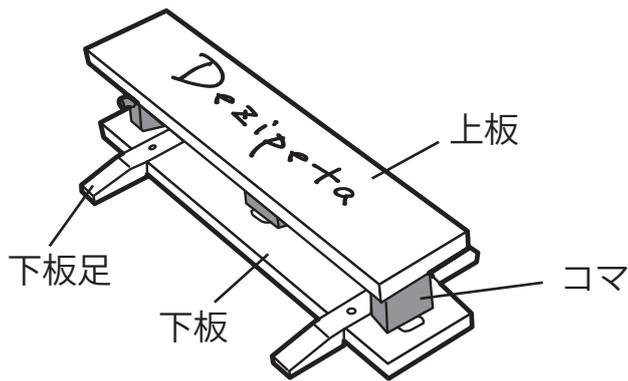


ダボ

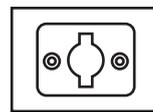


メ型

デジツールの組立方法

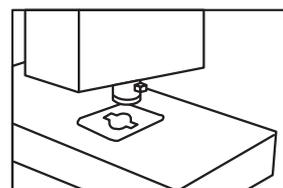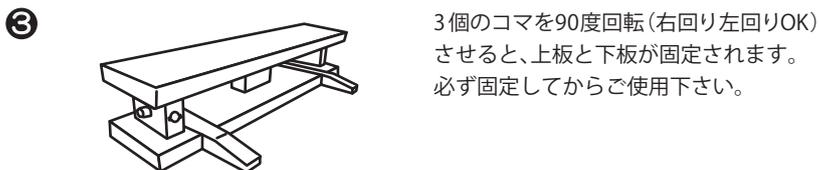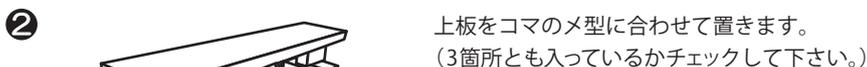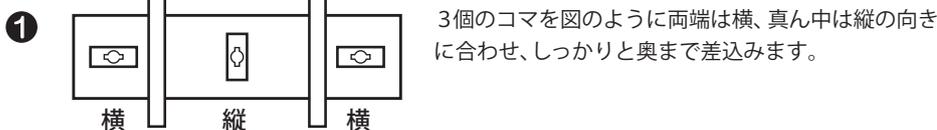

メ型のこの部分 と ダボのこの部分


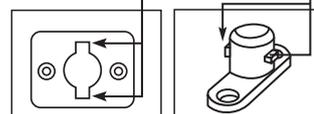


が合うようにセットします。

1段階目は、最初の収納された状態で使用して下さい。
2段階目以降は、コマの向きを変えて組立てて下さい。



1段階目・・・高さ約4cm

2段階目・・・高さ約6.5cm

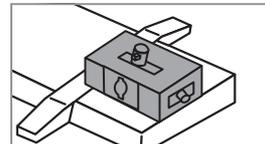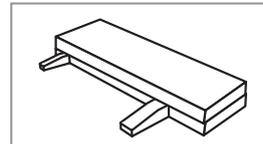

3段階目・・・高さ約9cm

4段階目・・・高さ約11.5cm

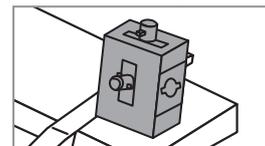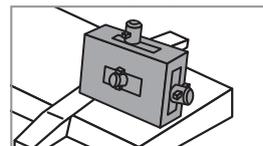

コマの分解方法

3個のコマを90度回転(組立て②の状態)させ、上板を両手で水平に持ち上げて下さい。

※組み立て・分解の際の注意※

コマの向きが斜めになっていたり、板を外す際に水平に持ち上げなかった場合など、間違った使用方法で無理に操作するとダボ・メ型等が壊れます。

使用上の注意




- 木部の角などにバリが残っている場合があります、怪我の恐れがある為、取扱には十分注意して下さい。
- 足置き台の上に立ち上ったり、踏み台の代わりにしたりしないで下さい。転倒の恐れがあります。

- 寸法は多少の誤差がありますので、ご了承下さい。
- 保護者の方へ、お子様に正しい使用方法を説明してあげて下さい。

～より良くペダリングし易い状態にするポイントと調整方法について～

① ツール上面からペダルの上面までが、4cm前後の高さになるように調節するとペダルが踏みやすいです。(右図参照)

② ペダルは前傾の状態が違和感なく踏みやすいです。(前傾の度合いは、デジタルピアノにより異なります) 前傾度合いを見る目安で、ペダルのコマの手前に、取扱説明書のこの面に書いてある点線を図1のように当てて下さい。傾き具合が、点線の範囲にあれば踏みやすい角度です。この角度より浅い場合はデジペダルのベースパーツの裏に付属品のベース調整材を図2の位置に貼り付けて、セットし直し調整してください。

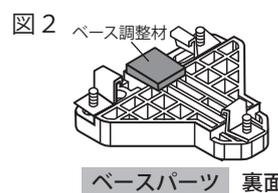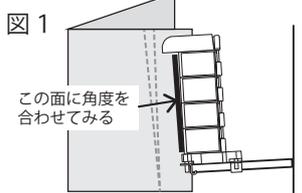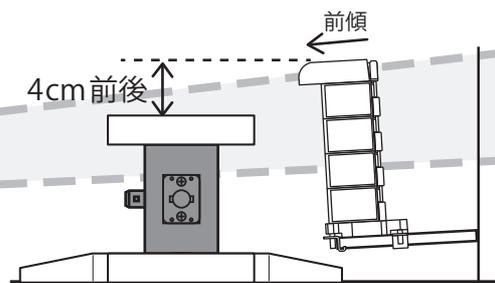

ベースパーツ 裏面