


※必ずお守りください。※

○平らな硬い床の上の移動を前提とした商品です。

**7mm以上の段差**では使用しないでください。


### 本体 UFOインシュ (GP用)

表

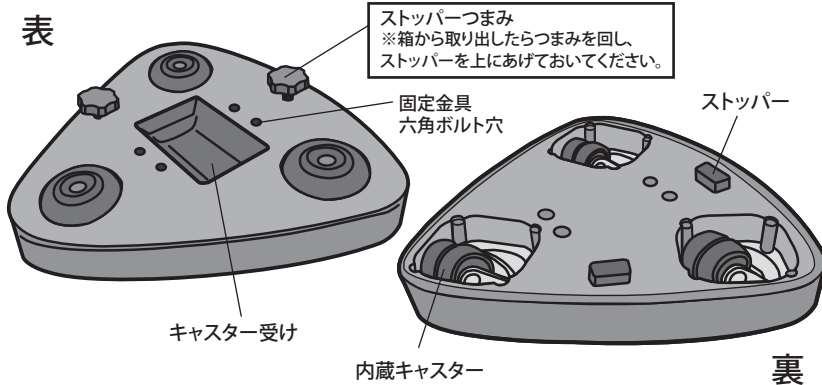

### ※付属品※ 固定キット

※UFOインシュ本体とピアノキャスターを固定するキットです。

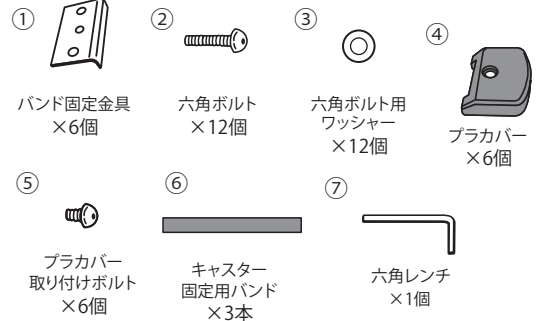


※付属品の有無を確認してください。

※固定キットは必要に応じて取付けてください。 固定キットを使用する場合は、下記セット手順に沿って取りつけてください。


### 固定キット/セット手順

手順①はピアノに設置する前に行う作業です

#### ① 固定金具 六角ボルト穴

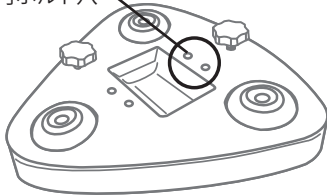

◎ 本体の固定金具六角ボルト穴の丸で囲んでいる所に金具・カバーを取付けます。

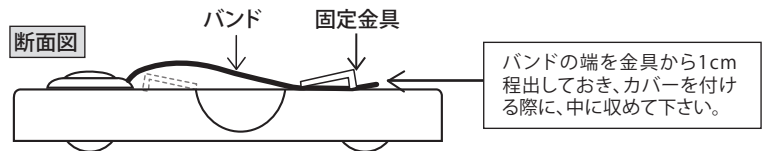


※固定金具の取付けの向きは断面図通り、金具を置いて高くなる方を外側に向け、取付けて下さい。

(1) 図のように固定金具の下にバンドを敷き、六角ボルト・ワッシャーをはめ、六角レンチで金具が変形しない程度にしっかり締めて下さい。


(2) 固定金具の上にプラカバーを取付けます。

上面図

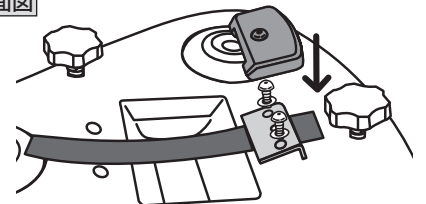



#### ②

UFOインシュは手順①でカバーを取付けた方をキャスターの後側に設置します。ピアノの足を1本ずつ持ち上げ、キャスター受けにキャスターを確実に納めて下さい。その後、固定バンドをキャスター上部の隙間から通しておきます。

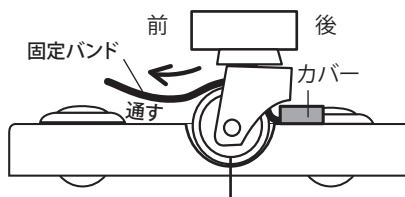


キャスター受けに確実に入れる

#### ③ 固定金具 六角ボルト穴

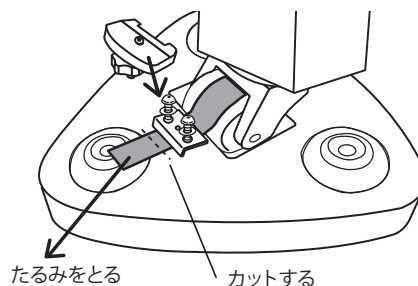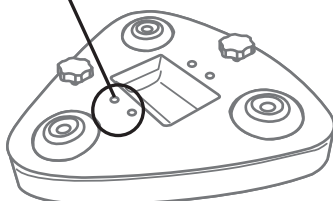


②の要領で上図のように金具・カバーを取付けます。その際、図のようにバンドのたるみを軽く取ってから金具を固定して下さい。余ったバンドはカットし、プラカバーを取り付けます。

#### ④

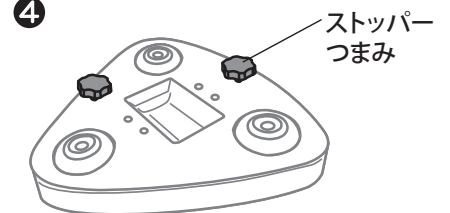

ストッパーつまみを回し(2ヶ所)、床に固定します。※強く締めすぎない。

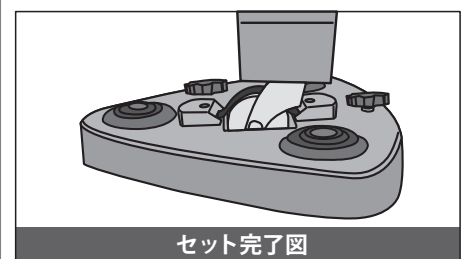

### ※使用上の注意※

- ピアノを移動させる際には、ストッパーつまみを回し、一番上まであげておいてください。
- ストッパーつまみを過度に緩めた場合、ボルトが外れる場合があります。最上止点以上に緩めないでください。
- ストッパーが固定された状態で無理に動かさないでください。ストッパーが破損したり、床材を傷つける恐れがあります。